

New SSI-C8 Manual

2021/3/6 Ver2.22

Work Together & Collaborations

**SOLUTION
SYSTEMS**

株式会社 ソリューション システムズ

Work Together & Collaborations

**SOLUTION
SYSTEMS**


株式会社 ソリューション システムズ

各部名称



* 必ず付属ACアダプターをご使用ください
ほかのACアダプターなどをご使用になったり、電源を直結したりすると機器が故障することや最悪の場合、火が出る恐れもありますので絶対に使用しないでください

リモコン機能一覧

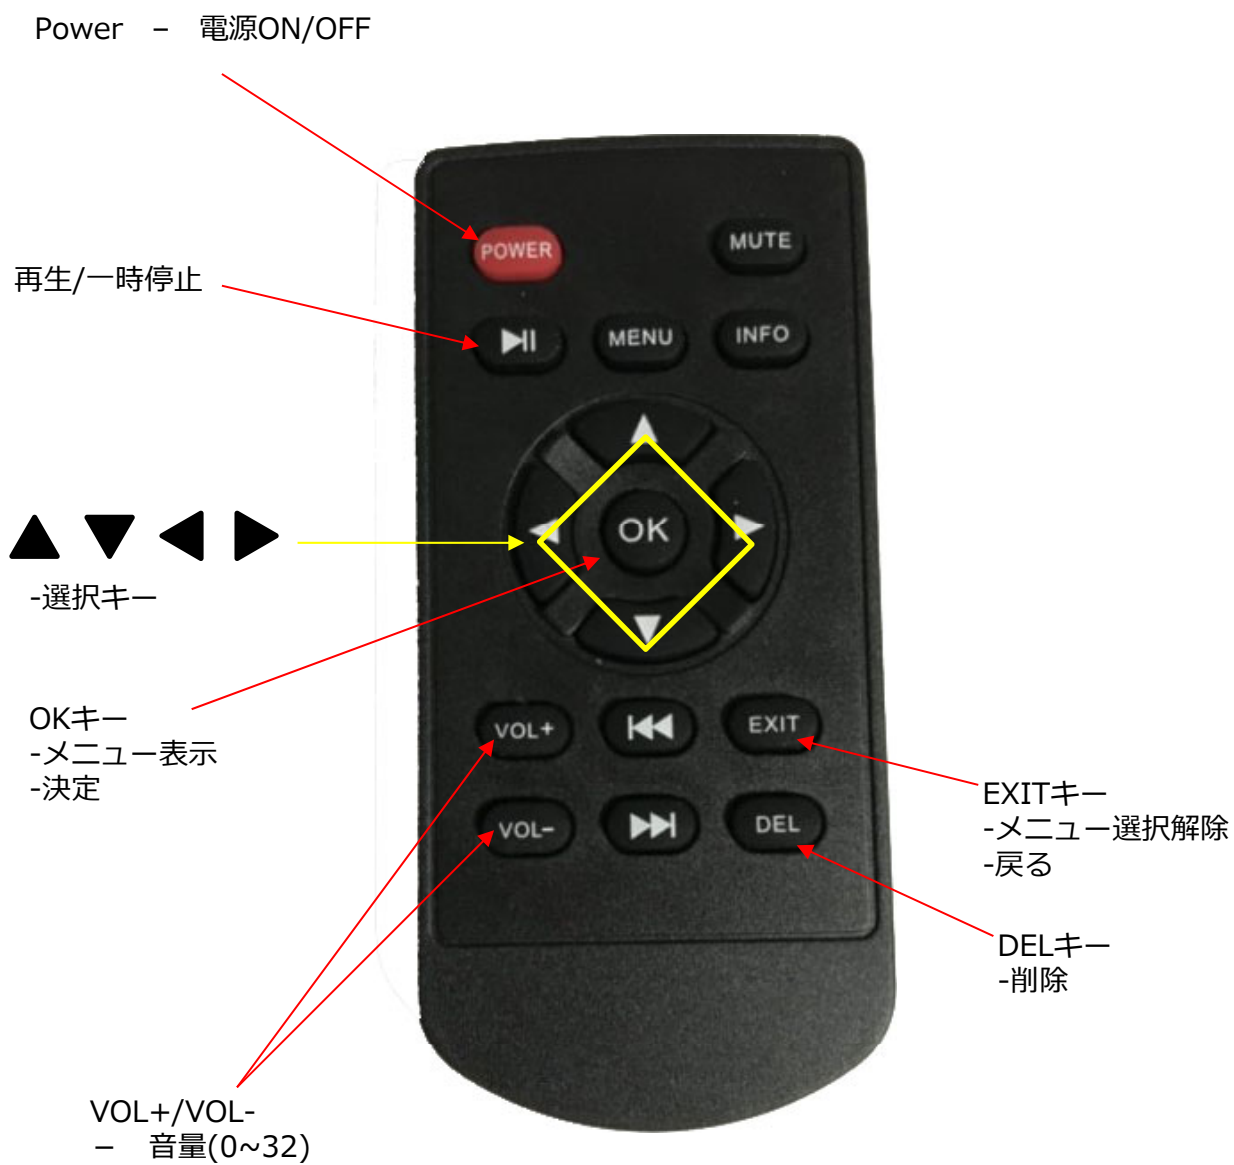

* リモコンに入っている電池は動作確認用のモニタ電池ですので寿命が短い場合があります。

簡単再生マニュアル

- ①ディスプレイ（PDP/LCD/プロジェクタなど）にHDMIケーブルでSSI-C8を接続します
- ②リモコンのPOWERを押してC8のACADPを接続します。通電すると通電確認LEDがグリーンに点灯します
通電していない時はLEDが赤になります
この時プレイヤー内にデータがある場合は再生が始まります
- ③初めて再生する場合はUSBメモリに再生したい動画/静止画/テキストデータをPCなどで保存します
- ④ファイルが入ったUSBメモリを本体のUSB端子に挿入します
- ⑤出荷初期状態ではUSBメモリから本体へデータ転送が始まります
転送終了後に再生開始となります
- ⑥USBメモリから直接再生したい場合は本書の機器設定⑭-4Priority Storageを参照に設定を変更してください。

機器設定

- ①ディスプレイ（PDP/LCD/プロジェクタなど）にHDMIケーブルでSSI-C8を接続します
- ②リモコンのPOWERを押してC8のACADPを接続します。通電すると通電確認LEDがグリーンに点灯します
通電していない時はLEDが赤になります
この時プレイヤー内にデータがある場合は再生が始まります。
- ③リモコンのOKキーを押すとMAIN MENUが表示されます
- ④General Settingを選択し【選択しているメニューはピンクに反転します】OKボタンを押します
- ⑤GENERAL SETTINGに入ります



GENERAL SETTING MENU

- 選択キーをアップダウンすることで各サブメニューを選択
- 選択後MENUボタンで確定するとサブメニューを変更できます

1.Menu Language: 【言語選択】

English : 英語メニュー→中文 : 中国語メニュー→韓国語メニューの順でループします

2.Local ID: 【ローカルID】

任意のID番号を設定できます * 通常は設定の変更は必要ありません

3.No files Auto Off: 【オートオフ】

再生ファイルがない時には自動的にon/offにする機能の選択ができます

4.Banner Setting: 【バナーセッティング】

バナーをスクリーンの右上部もしくは左上部に表示のON/OFFする設定

バナーの写真の名前をbanner.png、解像度280*100に設定してUSBに保存してください

* pngで保存する際に背景を透明で保存すればロゴマークなどを抜きで表示することができます

* 本書⑦-2. のPLAY SETTINGのPlay TypeをVideoにすれば保存したロゴ用の写真を再生表示しなくなります。

5.Time Volume: 【タイムボリューム】

本機のボリューム音量をタイマーで3パターン設定することができます

6.System Reset: 【システムリセット】

本機の設定をすべてリセットします。System Resetを選択してリモコンのOKボタンを押すと再起動してすべての設定がリセットされます

⑥Play Settingを選択し【選択しているメニューはピンクに反転します】OKボタンを押します

⑦PLAY SETTINGに入ります



PLAY SETTING MENU

1.Photo Show Time: 【写真表示時間設定】 写真の表示時間を設定できます

2.Play Type: 【PLAYタイプ】

-Picture: 写真ファイルのみの再生

-Picture-Music Sync: 写真を再生しながら音楽データをバックグラウンド再生

-Video : ビデオファイルのみの再生

-Pic Video: **ビデオと写真ファイルを再生【基本設定】**

-As list : リストにあるファイルを再生

-Split Screen: 分割再生 * 5. のSplit Settingで設定した画面表示をする際にこちらを変更します

-All : すべてのファイルを再生


3.Photo Slide Mode: 【フォトスライドモード】

-写真の切り替え表示のモード選択 ランダム表示や横スライド、フェードイン/アウトなど選択可

4.Scaler Mode: 【スケーラーモード】

-表示スケーラーモードの設定 データをFull/Just/Zoomで表示を選択可 **【Fullが基本設定】**

5.Split Setting: 【スプリットセッティング】

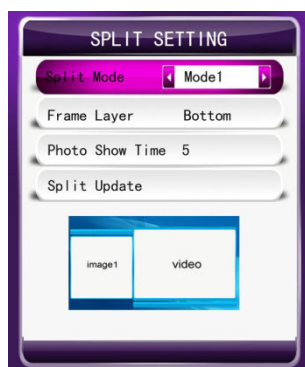

C8内に設定されている画面分割モードの設定を行います

USBメモリ内に“video” “image1”の各フォルダを作成します

画面分割が3以上の場合は“image2を任意に作成します

Split Settingを選択してリモコンのOKボタンを押すとSplit Modeが選択できますので表示したい画面分割を選択します


下に表示されているプレビュー内の“video” “image1” “image2”にフォルダ内に保存したデータが表示されますので表示したいデータをUSBメモリ内のフォルダに保存します

リモコンのEXITを押して2.Play Typeを選択し-Split Screenに変更します

USBメモリを本体のUSBソケットに挿すとアップデートされ再生開始します

⑧ Subtitles Settingを選択し【選択しているメニューはピンクに反転します】OKボタンを押します。

⑨ Subtitles Settingに入ります

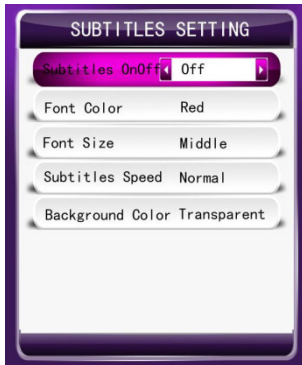

Subtitles Setting 【サブタイトル (テロップ) セッティング】

画面の下部にテロップを表示することができます
表示させるテロップ文字はメモ帳などで450文字以内・UTF-8で製作し、
SCROLL.TXTという名前でUSBメモリ内に保存します

Subtitles OnOff : 表示/非表示を選択
Font Color : 表示文字の色の選択
Font Size : 文字サイズを選択
Subtitles Speed : 表示スピードの選択
Background Color : 表示背景色の選択

⑩ Clock Settingに入ります



Time Setting : 内蔵時計時刻合わせ
合わせたのちにSave The Timeを選択しリモコンのOKボタンで確定

Time Position : 表示位置選択 (右上/左上)
Time Display : 表示内容選択 (OFF/時間/日付/すべて)
Time Color : 表示色の選択
Timer Setting : タイマーの設定

⑪ Timer Settingに入ります



Timer Setting 【タイマーの設定】
5つのパターンでのタイマー設定が可能です。

Timer Mode : Everyday/Monday-Friday/Saturday-Sunday
Saturday/Sunday/Off から選択可能
On Time : 開始時間の設定 Hourで時間 Minで分を設定
Off Time : 終了時間の設定 Hourで時間 Minで分を設定

* Off TimeはOn Timeよりも前の時間で設定することはできません
ex: On 8:00 Off 7:00は不可となります

⑫ Display setting 【使用しません】

⑬ Storage Manageを選択し【選択しているメニューはピンクに反転します】OKボタンを押します。

⑭ Storage Manageに入ります



1. File Manege 【ファイルマネージ】

保存されているデータファイルを参照することができます

- ファイル名を選択してリモコンの上下キーでファイルの再生順を移動
- ファイル名を選択しリモコンの▶||キーで再生開始
- ファイル名を選択しリモコンのDELキーで削除することが可能です

2. Update Storage: 【アップデートストレージ】

USBメモリを本体に挿入した際のファイルのアップデート形式を選択

- Del.Old File 古いファイルを削除してすべて上書き
- Add File 新しいデータを追加して書き込み

3. Format Local Disk: 【フォーマットローカルディスク】 使用しません

4. Priority Storage 【プライオリティストレージ】

- Internal Disk C8の内部ストレージに保存されたデータを再生します
- U Disk 本体に差し込んだUSBメモリからデータを再生します

* U DISKのほうが再生可能対応ファイルフォーマットは多くあります

Internal Diskで再生されないファイルがある場合はU DISKを試してください

⑮ 保存ファイル名の注意

保存する再生ファイル名は数字、英字大文字、英字小文字で45文字以下となります。
本体へデータ転送をしている間はUSBメモリを抜かないでください

- ⑯ Copy By Local ID 【コピーバイローカルID】 使用しません
- ⑰ Play Log Setting 【プレイログセッティング】 使用しません
- ⑱ 再生可能対応フォーマット(次ページ参照)
- ⑲ MENU画面を表示した状態で「DEL」キーを5回連続で押すと「FACTRY SETTING」が表示されます。
「FACTRY SETTING」ではモニタ画面表示を回転表示させることが可能になります。
回転は「0度」「90度」「180度」「270度」の設定が可能です。

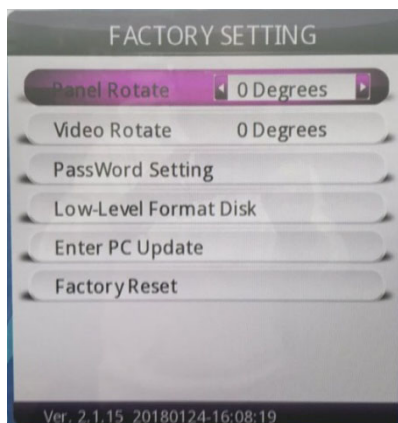


Photo Format:

format	Most resolution	color	size	Attribute
jpg/jpeg	15000x15000	RGB	<8M	Baseline standard
png	15000x15000	RGB	<8M	No interleaving

Audio Format: mp3, wav, wma, mp2

Video format table:

Extension name	Video Format	Resolution	Frame Rate	Bit Rate	Audio
AVI	Mpeg4 Divx3,4,5,6 H264	1920*1080	25fps	18M/s	Mp2,Mp3 Aac,Ac3, Pcm
DAT	Mpeg1,2	1920*1080	25fps	18M/s	Mp2,Mp3
VOB	Mpeg1,2	1920*1080	25fps	18M/s	Mp2,Mp3
3GP	Mpeg4 Divx3,4,5,6 H264	1920*1080	25fps	18M/s	Mp2,Mp3 Aac,Ac3, Pcm
MKV	Mpeg4 Divx3,4,56 H264	1920*1080	25fps	18M/s	Mp2,Mp3 Aac,Ac3, Pcm
MOV	Mpeg4 Divx3,4,56 H264	1920*1080	25fps	18M/s	Mp2,Mp3 Aac,Ac3, Pcm
MP4	Mpeg4 Divx3,4,56 H264	1920*1080	25fps	18M/s	Mp2,Mp3 Aac,Ac3, Pcm
FLV	H264	1920*1080	25fps	18M/s	Mp2,Mp3 Aac,Ac3, Pcm
MPG	Mpeg1,2	1920*1080	25fps	18M/s	Mp2,Mp3 Aac,Ac3, Pcm
RM/ RMVB	rm	1920*1080	25fps	18M/S	Mp2,Mp3 Aac,Ac3]